Mouse Inalámbrico Infrarrojo con Ruedas de Desplazamiento

MANUAL DE USUARIO - Favor de leerlo antes de usar este equipo

Características

ΕI Mouse inalámbrico Infrarrojo Radio Shack está diseñado para dar respuesta a las necesidades de la nueva generación de usuarios de PC. Mouse inalámbrico permite fácilmente el manejo gráficos, programas de procesamiento de texto y publicidad de escritorio. Está diseñado especialmente para Microsoft Windows 3.1[®] y Windows 95/98/NT4.0. Puede utilizarse con los navegadores Netscape Navigator[®] Microsoft Explorer®, así como muchas otras aplicaciones incluyendo Microsoft Office® 97/2000, Word, Excel, Project, CorelDraw®. Access. PhotoShop® Autocad® (Verifique el manual de usuario del software verificar su compatibilidad)

Las características de su Mouse incluyen:

Tecnología de doble rueda giratoria – le permite movimiento del horizontal y verticalmente en la pantalla mientras el Mouse se encuentra estático

Doble transmisor - Permite operación ángulos en pronunciados modo de inalámbrico (hasta 160°)

Modo de ahorro de batería – Automáticamente apaga alimentación cuando el Mouse no se encuentra en uso por 16 segundos lo enciende У nuevamente al comenzar a utilizarlo

Compatible con Microsoft Intellimouse® - admite las funciones básicas de Microsoft Intellimouse

Ruedas Dual Mejoradas para Modo Desplazamiento - Las funciones de giro trabajan con la mayoría de las aplicaciones de Windows y algunas otras aplicaciones que no trabaja Microsoft Intellimouse

Auto Desplazamiento – Le permite moverse de manera rápida y sencilla a través de documentos largos despliega un indicador de dirección a la que se está moviendo



Resolución súper alta 520 DPI (puntos por pulgada) – soporta resoluciones de 1024x768 y mayores, permitiéndole mover el cursor en monitores de alta resolución

Elaborado ergonómicamente – Se adecua correctamente a su mano sin incomodar por horas de uso

Tercer botón programable – Usted puede usar el tercer botón para una variedad de funciones, incluyendo acercamiento y rotación. Además, usted podrá asignar accesos directos a funciones como sistema inicial, retorno de carro, cerrar, borrar, doble click, *Enter*, salida así como teclas de función

Requerimientos del sistema

- IBM[®] PC, XT, AT, PS2, 486, Pentium o compatible con un puerto PS/2 para Mouse disponible
- Disco duro con por lo menos 450k bytes de espacio disponible (sí se desea que la máquina tome el Mouse desde que arranca)

- Unidad de disco de 3.5 pulgadas
- IBM, PC DOS, MSDOS
 3.3 o mayor o Windows
 3.1 o mayor

Instalación

Hardware

Precaución: Siempre apague su computadora antes de conectar o desconectar el Mouse Inalámbrico; de otra forma, puede dañar su computadora o el puerto PS/2


Para conectar el Mouse a su computadora desconecte cualquier otro Mouse conectado al puerto PS/2 e inserte el conector mini DIN de pines del receptor Inalámbrico Infrarroio en el PS/2 de puerto su computadora.

Coloque el receptor Infrarrojo en el escritorio o seleccione un lugar para montarlo a un lado de su monitor. Asegúrese que el área donde será montado esté limpia.

Retire el papel de la parte inferior del receptor y fíjelo en la parte inferior de su monitor.



Notas:

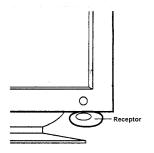

- Para un mejor funcionamiento, coloque el receptor lo mas cerca posible del lugar de operación del Mouse
- Mantenga el área cerca del Mouse libre de obstáculos
- El Mouse inalámbrico únicamente trabaja en puertos PS/2. No utilice el Mouse con un adaptador de puerto serial

Instalando las baterías

Su Mouse Inalámbrico requiere dos baterías nuevas tipo AAA (no incluidas – 2 X 1,5 V cc) para alimentarse. Para su mejor funcionamiento recomendamos baterías Radio Shack alcalinas.

Precauciones:

- Utilice únicamente baterías nuevas y del tipo y tamaño recomendado
- No mezcle baterías nuevas y usadas o de diferentes tipos (estándar, alcalina o recargables) o baterías recargables de diferentes capacidades

Siga los siguientes pasos para instalar las baterías:

- 1. Voltee
 el
 Mouse
 inalámbrico y
 presion
 e la cubierta de baterías
 hacia abajo y remueva la
 misma
- Coloque las baterías en el compartimiento como está indicado por la polaridad de los símbolos (+ y -) marcados en el interior.
- Coloque nuevamente la cubierta

Cuando la velocidad del cursor se vea reducida, reemplace las baterías

Recuerde: Haga lo correcto con las baterías viejas. No las queme o perfore.



Precaución: Si no planea utilizar el Mouse por un mes o más, retire las baterías. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.

Software

Precaución: Antes de instalar el software del Mouse Inalámbrico 4D Mouse V5.5 (95/98) Mouse Driver, quite todos los controladores de Mouse y cierre todas las aplicaciones.

Instalación en Windows 95/98/NT4.0

- Inserte el disco de configuración en la unidad de disco de 3.5 de su computadora
- Haga click en "Inicio" en su barra de tareas y seleccione "Ejecutar..."
- En la ventana de ejecutar, teclee <drive>:\setup.exe. Por ejemplo, si está configurada la unidad de disco como A, deberá teclear a:\setup,exe
- 4. Haga click en Aceptar

- Aparecerá la ventana de Configuración. Haga click en Siguiente
- Seleccione el directorio donde quiere que se instale el software.

Nota: aparecerá de inicio el disco C. Seleccione otro disco o directorio haciendo click en *Buscar*

- Haga click en Siguiente para completar la instalación del controlador del Mouse
- Reinicie su computadora para completar la instalación

Instalación en Windows 3.1

- Inserte el disco de configuración en la unidad de disco de 5.3 pulgadas de su computadora
- Haga click en Archivo y después en Ejecutar
- En la ventana de Ejecutar, teclee <drive>:\setup.exe.
 Por ejemplo, si está configurada la unidad como disco A, deberá teclear a:\setup.exe
- 4. Haga click en Siguiente



- 4 -

- Haga click en Buscar para seleccionar el directorio donde se desea la instalación del software
- Haga click en Finalizar para completar la instalación del software. La computadora reiniciará Windows 3.1

Instalación en DOS

Nota: Para poder realizar la instalación correcta en DOS, arranque en modo DOS. Si la máquina inicia con Windows 3.1, salga de Windows y entonces proceda a la instalación del Mouse.

Si se carga de manera directa Windows 95/98/NT4.0, haga click en *Inicio* en la barra de tareas, seleccione *Apagar el sistema*; aparecerá la ventana de Apagar el sistema. Seleccione *Reiniciar en modo MSDOS?* y haga click en *Aceptar*

- Inserte el disco en la unidad de disco de 3.5 de su computadora
- En el prompt de MSDOS teclee <drive>:\dosinst.
 Por ejemplo, si la unidad de disco está asignada como A, deberá teclear a:\dosinst

- 3. Presione *Enter*. Aparecerá una ventana
- 4. En la ventana teclee A:\DOS en la línea Fuente
- Presione Enter dos veces para comenzar con la instalación del Mouse. Aparecerá la ventana de prueba del Mouse
- Mueva el cursor con el Mouse y colóquelo sobre las teclas del piano para hacer las pruebas de movimiento y los botones



Nota: Las funciones del cursor solo trabajan en modo DOS

- 7. Después de probar el Mouse haga click en Quit o presione Q en el teclado. Aparecerá Do you want to modify Autoexec.bat? Y/N?
- Teclee Y para editar el archivo Autoexec.bat de su computadora e incluir el comando que carga el Mouse cada vez que



encienda o reinicie su computadora, Por ejemplo, agregue la siguiente línea en el archivo Autoexec:

C:\mouse\mouse

O teclee N si no desea modificar el archivo Autoexec.bat

Operación

Operación en Windows

Coloque el sensor infrarrojo del Mouse localizado en la frontal del mismo parte directamente frente al sensor infrarroio del receptor. indicador del receptor parpadeará cuando el Mouse y el receptor trabajen de manera correcta.

Nota: Cuando el Mouse se encuentre en modo de ahorro de batería el indicador del receptor se apagará si no se opera el Mouse dentro de ocho segundos. Tan pronto como se mueva el Mouse o se haga click en algún botón del mismo. se restablece suministro el indicador У parpadeará.

Para cargar el controlador Wireless 4D Mouse V5.5 en Windows 95/98/NT4.0, haga

doble click en el icono + en la parte inferior derecha de su pantalla. Aparecerá la ventana de propiedades del Mouse con 6 carpetas (para Windows 95) o 5 carpetas (para Windows 98) con los paneles de control.

Para cargarlo en Windows 3.1, haga click en Wireless 4D Mouse V5.5. Aparecerá la ventana del controlador desplegando seis carpetas con los paneles de control.

Notas:

- Siempre aparecerá la ventana de Propiedades del Mouse como principal, Se podrá mover entre las carpetas seleccionando las pestañas de las mismas.
- Después de seleccionar las funciones en cada panel de control, haga click en el botón Aceptar de la ventana de propiedades del Mouse para confirmar la selección.

Panel de Control de Botones

Para ajustar la configuración Mouse con botones para diestros o para zurdos y la velocidad de doble click, seleccione la pestaña **Buttons**. Dentro de la ventana

R

de propiedades, se abrirá el panel de control de Botones.

Para configurar como diestro 0 zurdo: configuración inicial del Mouse es para diestros. Para cambiar la configuración del Mouse para ser utilizado por zurdos, selecciones Left-handed. Las funciones de los botones derecho e izquierdo cambiarán en operación.

Para regresar a la configuración original para diestros, seleccione Righthanded.


Configurando la velocidad de doble click: usted puede ajustarla respuesta de su computadora a la velocidad de doble click en los botones del Mouse. Para ajustar la velocidad haga click en la barra de control de velocidad de doble click, colocándola más rápida o más lenta.

Para probar su selección de velocidad, haga click en el área de prueba **Test Area**.

Panel de Control de Apuntadores

Para cambiar la apariencia de los apuntadores haga click en la pestaña de **Pointers**. La ventana de Propiedades del Mouse mostrará la carpeta del Panel de Control de los Apuntadores.


En Windows 3.1 podrá cambiar el tamaño y color de su apuntador de su pantalla. En Pointer Size, haga click en el tamaño que desee para su apuntador. En Pointer Color haga click en blanco, negro o gris de acuerdo al color que desee. Después seleccione Aceptar colocar para apuntador en el modo deseado.

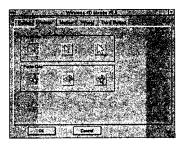

Nota: El Panel de Control en Windows 95/98 es una función avanzada que requiere de la instalación de otros programas (no incluidos) que incluyen opciones de imagen de apuntadores.

En Windows 95/98 usted puede seleccionar el estilo o esquema para cambiar la apariencia de sus apuntadores.



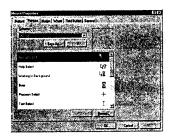

Siga los siguientes pasos para cambiar el estilo del apuntador:

- Haga click en uno de los estilos para seleccionarlo
- Seleccione Buscar. Aparecerá la ventana de búsqueda.
- Haga click en el icono deseado para seleccionarlo, después haga click en Abrir. Aparecerá la ventana de Propiedades de Mouse de Windows nuevamente.
- 4. Haga click en Aplicar para salvar la configuración.

Siga los siguientes pasos para seleccionar un esquema:

 Bajo esquema, haga click en ▼ para ver el menú de opciones. Haga click en el esquema deseado para seleccionarlo.


Nota: Si cambia los iconos de manera individual y desea salvar los cambios como un nuevo esquema, haga click en Salvar como. Teclee un nombre para el nuevo esquema y después Aceptar.

 Haga click en Aplicar para salvar la nueva configuración.

Panel de Control de Movimiento

Podrá ajustar la velocidad en que su apuntador se mueva a través de la pantalla conforme usted lo mueva, así como la longitud de la estela va creando.

Para ajustar la velocidad y estela del apuntador, haga click en **Motion**. La ventana de Propiedades del Mouse

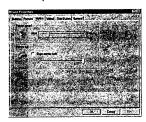

mostrará el Panel de Control de Movimiento.



Configurando la velocidad del apuntador: Haga click en la barra de control Pointer Speed y desplácela hacia lenta o rápida.

Configurando la estela del apuntador: En Windows 95/98 si usted desea que el apuntador deje una estela por su lugar de movimiento, entonces haga click sobre la barra de control Pointer Trail y desplácela hacia corta o larga.

En *Windows 3.1* haga click en **Show Trails** y muévalo hacia corta o larga según desee.

Nota: Para poder utilizar **Show trails** en *Windows 3.1* debe de tener configurado su monitor en modo VGA.

Panel de Control de las Ruedas

Usted podrá utilizar las ruedas vertical y horizontal mover el cursor a través en procesadores de palabra y gráficas aplicaciones necesidad de mover su brazo solo girando las ruedas hacia arriba o hacia abajo, derecha o izquierda. Para mayor versatilidad. usted cambiar puede las propiedades de las ruedas

para ajustarlas a sus necesidades.

Para ajustar los controles de las dos ruedas haga click en Weel. La ventana de propiedades del Mouse abrirá la carpeta del Panel de Control de las ruedas.



Para habilitar las funciones de las ruedas del Mouse, haga click en Swap Vertical and Horizontal Wheel.

Para deshabilitar estas funciones, haga click nuevamente en Swap Vertical and Horizontal Weel.

Modo de Rueda: Para tener todas las ventajas del MS IntelliMouse en Windows 95/98, incluyendo el movimiento vertical y horizontal en los programas, haga click en Enhanced Dual Wheel Function Mode.

Para tener solo las ventajas de la rueda vertical del MS IntelliMouse haga click en MS



IntelliMouse Compatible Mode.

Rueda Vertical: Para regresar el giro en dirección vertical, haga click en Reverse Vertical Scroll Direction.

Para deshabilitar el funcionamiento de la rueda vertical en Windows 95/98 haga click en **Disable Scrolling Function**.

Configurando la velocidad de las ruedas: Para configurar la velocidad de rotación vertical, haga click en Scroll y después en ♣ o ▼ para incrementar o decrementar el número de líneas por cada giro.

Para cambiar de página con cada giro de la rueda debe seleccionar Scroll one page per scroll unit.

Rueda horizontal: Para configurar la velocidad de rotación horizontal, haga click en Reverse horizontal scroll direction.

Para deshabilitar la rueda horizontal en Windows 95/98 seleccione **Disable Scrolling Function**.

Desplazándose

Muchas aplicaciones utilizan la función de rotación para moverse a través de los menúes y texto. Las ruedas vertical y horizontal, hacen el rodar entre menúes sencillo en sus manos y le permite realizar los movimientos del cursor con la yema de sus dedos.

Para moverse haca arriba, gire la rueda del lado izquierdo hacia arriba. Para moverse hacia abajo, gire esta misma rueda hacia abajo.

Para moverse hacia la izquierda, gire la rueda del lado derecho hacia arriba, para moverse hacia la derecha, gire esta hacia abajo.

Panel de Control de Tercer Botón


Usted puede utilizar el tercer botón del Mouse para realizar acercamientos, avance u otras funciones. Haga click en **Third Button**. La ventana de Propiedades del Mouse mostrará el Panel de Control de Tercer Botón.



Zoom: Para activar la función de Acercamiento, hay que hacer click en el botón de Zoom. Haga click en Settings, después haga click en el tercer botón en el Mouse. Una caja remplazará el cursor. Usted puede mover la pequeña área a cualquier porción del texto o del gráfico.

Podrá incrementar la ventana de acercamiento haciendo click en **Settings** y después incrementando los valores en las barras **Width** y **Height**. Haga click en *Aceptar* para guardar las configuraciones.

Ponga el cursor en el área en que desea el acercamiento y presione el tercer botón.

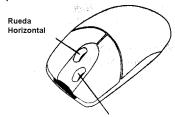

Rueda Vertical y Tercer Botón

Para cambiar el tamaño de la imagen verticalmente gire la rueda de vertical arriba o abajo.

Para cambiar el tamaño de la imagen horizontalmente gire la rueda horizontal arriba o abajo.

Para detener el uso del acercamiento, haga click en el botón derecho o izquierdo del Mouse

Para agrandar achicar aráficos 0 texto en un programa compatible con Office dentro de 2000 Windows 95/98, coloque el cursor en la aplicación. Después mantenga presionada la tecla CTRL en el teclado y gire la rueda vertical hacia arriba o hacia abajo para acercarse o alejarse.

Automovimiento:Paraconfigurar el tercer botón en lafunción de movimiento, hagaclick en Auto Scroll.Aparecerá ❖

Cuando se encuentre dentro de alguna aplicación aue cuente con barras de movimiento. ** indicará dirección a la que se está moviendo el gráfico o documento. Cuando utilice el Mouse. inmediatamente



aparecerá para indicar la dirección del Mouse.

Nota: Mientras más mueva el Mouse sin hacer pausa, mas se incrementará la velocidad del movimiento

Para utilizar la función de Auto movimiento con Microsoft Office 97/2000 Internet 0 Explorer 3/4.0/5.0 haga click Others y seleccione System Default en el menú que aparecerá.

En la barra de movimiento aparecerán dos flechas (por ejemplo, en MS Word 97) o en el centro del área aparecerá < (Por ejemplo en Excel 97)

Nota: Para mas detalles. asesórese con el servicio en línea de Microsoft Office 97/2000 o Internet Explorer 3/4.0/5.0 buscando la palabra "IntelliMouse"

Para cancelar el movimiento automático, presione cualquier botón en el Mouse.

Otros: si desea utilizar le tercer botón para funciones del sistema o para accesos directos para comandos. podrá asignar una función en el menú Others.

Para seleccionar una función. haga click en Others.

RadioShack.

Después seleccione la función en el menú que aparecerá.

Uso del tercer botón: Para utilizar la función que seleccionó del tercer botón, únicamente presiónelo.

Para salir de la función del tercer botón, presione el botón izquierdo derecho 0 Mouse.

Panel de Control General

Control En el Panel de General. encontrará la información acerca la versión del controlador del Mouse. Nosotros nο pueda anticipamos el que tener ningún problema con su inalámbrico: cualquier forma, si el Mouse o el cursor dejan de operar de manera correcta. intente remplazar el controlador del Mouse como se indica en esta sección. Si esto no funciona. lleve su Mouse a su Tienda Radio Shack para que lo ayuden.

Precaución: A menos que esté seguro de qué versión del controlador del Mouse está usando. no recomendamos que lo cambie. Si selecciona un controlador incorrecto, el cursor del Mouse no se moverá.



Verificando la versión del controlador

Si parece que su Mouse no está funcionando de manera correcta con cierto software, verifique en el manual del software la versión recomendada del controlador del Mouse; después verifique cual es la que está utilizando. Para verificar la versión que está utilizando:

En Windows 95/98 mueva el cursor al icono del Mouse en la barra de herramientas de Windows. Después de un par de segundos, aparecerá la versión del Wireless 4D Mouse V5.5

En Windows 3.1 verifique en la lista del Administrador de programas, que debe incluir el Wireles 4D Mouse V5.5

Para cambiar la versión del Controlador

Para cambiar la versión del Mouse:

En Windows 95, haga click en **General Tab** en la ventana de *Mouse Properties* y después haga click en **Change**. Aparecerá un menú hacia abajo. Seleccione la versión

compatible del Mouse para Windows 95.

En Windows 98:

- Haga click en Inicio en la barra de tareas, seleccione Configuración y haga click en Panel de Control. Después haga doble click en Sistema. Aparecerá la ventana de Propiedades del sistema
- 2. Seleccione Administrador de Dispositivos
- Haga click en Mouse. Aparecerá Wireless 4D Mouse V5.5
- Haga doble click en Wireless 4D Mouse V5.5. Seleccione Driver y después Actualizar Driver. Después seleccione Siguiente
- Seleccione Desplegar una lista de Controladores en una unidad específica para seleccionar el controlador que se desea, haga click en Siguiente
- Haga click en Mostrar Software Compatible y después seleccione Siguiente



- 13 -

- La ventana mostrará la localización del controlador. Haga click en Siguiente
- Inserte el disco de configuración que se proporciona y haga click en Aceptar
- En la ventana de Copiando Archivos... en Copiando Archivos de: teclee A:\win9598 y haga click en Aceptar
- 10. Haga click en Finalizar
- Haga click en Cerrar en la ventana de Propiedades de Wireless 4D Mouse V5.5. Ya se ha copiado correctamente la versión en el sistema de Windows 98
- 12. Cierre todas las ventanas que se abrieron durante este proceso

Operación en modo DOS

Una vez que ha instalado el software del controlador y el Mouse Inalámbrico Infrarrojo, podrá utilizar la Mouse en ambiente DOS para controlar el movimiento del cursor.

Nota: El controlador del Mouse Wireless 4D Mouse

V5.5 trabaja únicamente sobre ambiente Windows. El panel de Control no funciona para DOS

Cuidados

Para disfrutar de su Mouse por mucho tiempo:

- Mantenga su Mouse seco.
 En caso de mojarse, seque inmediatamente
- Use y guarde el Mouse a temperatura ambiente
- El trato del Mouse debe ser cuidadoso y gentil. No lo tire
- Mantenga el Mouse libre de polvo
- Límpielo con una franela ocasionalmente para mantenerlo como nuevo

El realizar modificaciones en los componentes internos del Mouse hacen que se pierda la garantía sobre el mismo. Si su Mouse no está operando como debiera llévelo a su tienda Radio Shack para que lo ayuden.

 \mathbf{R}

- 14 -

Limpieza del Mouse Inalámbrico

Después de periodos largos de uso del Mouse, se debe limpiar el polvo acumulado. Si el cursor deja de moverse momentáneamente en la pantalla, siga los siguientes pasos para limpiar el Mouse inalámbrico:

- 1. Apague su computadora
- Voltee el Mouse con la parte superior hacia abajo
- Gire la tapa de protección de la pelota de la en sentido contrario de las manecillas del reloj y retírela



4. Voltee nuevamente el Mouse y tire la pelota en su mano



Utilice una franela seca para limpiar la pelota y el "roller"

Nota: Nunca utilice líquidos limpiadores, solventes o nada que pudiera quedarse dentro.

- Limpie el lugar donde se coloca la pelota para retirar el polvo que pudiera haber quedado ahí.
- 6. Coloque nuevamente la pelota
- Alinee las indicaciones en la tapa y el Mouse y después gire la tapa en el sentido de las manecillas del reloj

Usted Debe Saber

Este equipo ha sido probado y se encuentra que cumple con los parámetros establecidos Dispositivos clase para digitales, de acuerdo con la Regla 15 de la FCC. Estas limitaciones fueron diseñadas para dar protección contra interferencia mavor instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de Radio Frecuencia y si no se instala o usa de acuerdo a estas



instrucciones puede causar interferencia en receptores de Radio televisión que pueden determinarse apagando encendiendo el ΕI equipo. usuario puede tratar de interferencia corregir la а través de las siguientes medidas:

- Oriente nuevamente la antena receptora
- Incremente el espacio entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte a su tienda Radio Shack o a un técnico especializado para obtener ayuda

Aviso: Los cambios modificaciones hechas sin aprobación expresa de Radio Shack pueden causar interferencia retiran la У autoridad para operar el equipo.

Declaración de Conformidad

Este dispositivo es compatible con la parte 25 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias mayores y (2)

este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive la que pudiera causar operación no deseada.

Especificaciones técnicas

Transmisor.... 3 V cc 50 mA (2 baterías tipo AA)

Receptor 5 V cc 20 mA

- 16 -

POLIZA DE GARANTIA

RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V. AV. JARDÍN NO. 245 COL. TLATILCO MÉXICO, D. F. C. P. 02860

Radio Shack de México S. A. de C. V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

- I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V. ubicado en Avenida Jardín N° 245, Col, Tlatilco, México D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.
- II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
- III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.
- IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
 - Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.



- 17 -

- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
- Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.
- VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

* Nota:

Los aparatos electrodomésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto:	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca:	
No. De Catálogo:	
No. De Factura:	

